

Uniq-ilmanpuhdistin

Käyttöopas



© UniqAir 2022

Document rev. 1.1

Uniq V1, App versions:

- Android: 42.0
- iOS: 0.0.7

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Sisällys

1	TURVALLISUUSOHJEITA	2
2	TUOTEKUVAUS	3
2.1	TUOTEPAKKAUKSEN SISÄLTÖ	3
2.2	TEKNISET TIEDOT	4
2.3	TYYPPIKILPI	4
2.4	VALMISTAJAN TIEDOT	5
2.5	KONTROLLIT/NÄPPÄIMET	5
3	KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ MANUAALISESTI	6
3.1	KÄYTTÖVINKKEJÄ	6
3.2	KULJETUSPAKKAUKSEN PURKAMINEN	6
3.3	JALUSTAN TAI SEINÄKIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN	7
3.4	LAITTEEN ASEMOINTI	8
3.5	VIRTAJOHDON KYTKEMINEN	8
3.6	LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN	9
3.7	LAITTEEN KÄYTTÖ MANUAALISESTI	9
4	ILMANPUHDISTIMEN KÄYTTÖ MOBIILILAITTEELLA	10
5	HUOLTO JA YLLÄPITO	12
5.1	ESISUODATTIMEN VAIHTO	12
5.2	PÄÄSUODATTIMEN VAIHTO	12
5.3	LAITTEEN PUHDISTUS	12
5.4	KIERRÄTYS	13
6	VIANMÄÄRITYS	14
6.1	LAITTEEN NOLLAAMINEN (RESET)	14
7	DIREKTIIVIT JA SERTIFIKAATIT	15
8	LIITTEET	16
8.1	WiFi-VALON VÄRIT, VIANMÄÄRITYS	16
8.2	TEHON MITOITUS TILAN KOON MUKAAN	18
8.3	TAKUUEHDOT	19
8.4	PÄÄSUODATTIMEN VAIHTO	20

1 Turvallisuusohjeita

Perehdy tähän käyttöoppaaseen perusteellisesti ennen käyttöä. Käytä laitetta vain tässä ohjeessa mainitulla ja neuvotulla tavalla. Käyttöohje ei sisällä kaikkia mahdollisia käyttötilanteita eikä -olosuhteita. Valmistaja ei vastaa ohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuvista henkilö- tai tavaravahingoista.

Yleisiä turvallisuusohjeita:

- Älä käytä laitteessa muita kuin UniqAirin hyväksymiä suodattimia tai varaosia.
- Älä tuki tai peitä imu- tai poistoaukkoja.
- Älä laita esineitä tai nesteitä imu- tai poistoaukkoihin.
- Älä sijoita laitetta tilaan, jossa se voi kastua.
- Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi sitä. Irrota virtajohto aina vetämällä pistotulpasta.
- Käytä laitetta vain molempien suodattimien ollessa paikallaan.
- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Käytä vain alkuperäistä virtajohtoa.
- Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi suodattimia.

HUOM! Laitte on tarkoitettu pelkästään sisäilman puhdistamiseen. Puhdistinta ei tule käyttää teollisuudessa syntyvien saasteiden, kuten hitsaussavun tai maalihöyryjen puhdistamiseen.

HUOM! Henkilöitä tai ympäristöä vaarantavissa vikatilanteissa (palaneen haju, savu, kipinät, tms.) irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä UniqAirin huoltoon.

2 Tuotekuvaus

UniqAir Uniq on tehokas sisäilman puhdistamiseen tarkoitettu ilmanpuhdistin. Uniq-ilmanpuhdistinta voidaan ohjata manuaalisesti sekä mobiililaitteella WiFi-yhteyden kautta.

Puhdistin ottaa ilmaa sisään ympäröivän teräsverkon kohdalta ja puhalttaa puhdasta ilmaa ulos etupinnan lasin reunoilta.

Laite poistaa:

- Allergeenit
- Homeitiöt
- Virukset
- Bakteerit
- Mikrobit
- Pölyn ja siitepölyn
- Hajut
- Otsonin ja typen oksidit
- Ammoniakin
- Orgaaniset yhdisteet
- Epäorgaaniset yhdisteet

2.1 Tuotepakkauksen sisältö

Ilmanpuhdistimen tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- UniqAir Uniq-laite
- Jalusta ja ruuvit
- Käyttövalmiit suodattimet asennettuna
- Virtajohto
- Käyttöopas
- WiFi-pikaohje mobiilisovellusta varten

2.2 Tekniset tiedot

Malli	UniqAir Uniq
Mitat	H 450, D 185 mm
Mitat kaarijalalla	H 550, D 230 mm
Mitat seinäkiinnikkeellä	H 467, D 200 mm
Paino (suodattimiseen)	9 kg
Melutaso	36,5 dB(A) normaali, < 25 dB(A) yö
Puhdistustehokkuus (erotusaste)	99,97 % pienhiukkaset, 100 % kaasut
Puhtaan ilman tuotto (max)	140 m ³ /h

Käyttöjännite	230 V
Jännitealue	200–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Virrankulutus (max)	alle 85 W
Käyttölämpötila	-15...+60 °C
WiFi-protokolla	IEEE 802.11 b/g/n
WiFi-taajuus	2.4 ~ 2.5 GHz
RF-lähtöteho (max)	20 dBm

2.3 Tyypikilpi

Tyypikilpi tietoineen on löydettävissä laitteen alareunasta jalkakiinnityksen etupuolelta. Katso viereinen kuva.



2.4 Valmistajan tiedot

UniqAir Oy

Tuomikatu 28


53810 Lappeenranta

www.uniqair.fi

info@uniqair.fi

FINLAND

2.5 Kontrollit/näppäimet

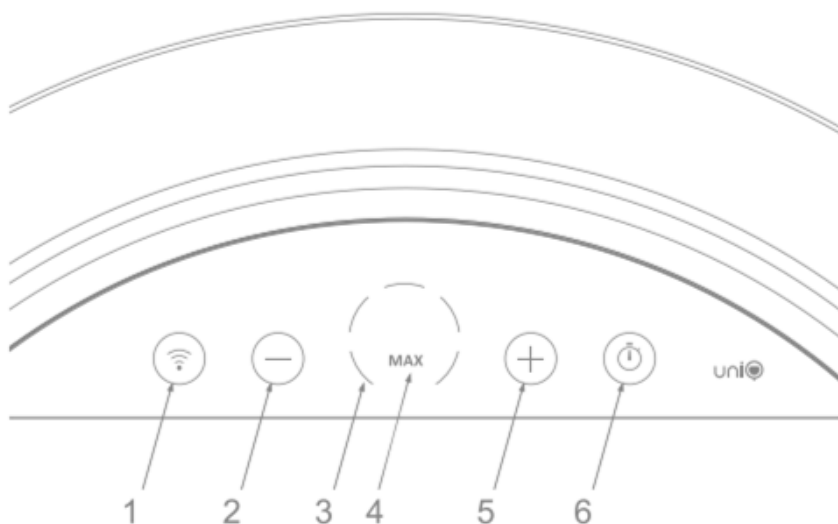

- 1) WiFi-painike, toimii myös WPS/WiFi-merkkivalona
- 2) ⊖-painike, tehon vähennys
- 3) Tehoalueen ilmaisin, LED-valot
- 4) MAX-tehoalueen ilmaisin, LED-valon palaessa täysi teho käytössä
- 5) ⊕-painike, tehon lisäys
- 6) Ajustuspainike, palaa ajastuksen ollessa aktivoituna. Ajastuksen ohjaus vain mobiilisovelluksella. Painamalla painiketta voit halutessasi ohittaa ajastetun toiminnon tai kytkeä sen takaisin päälle.

3 Käyttöönotto ja käyttö manuaalisesti

HUOM! Laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa kuivassa ympäristössä. Laitetta ei saa käyttää tilassa, jossa käsitellään räjähtäviä tai tulenarkoja materiaaleja, eikä ATEX-luokitellussa tilassa.

3.1 Käyttövinkkejä

- Puhdistimen kapasitiiviset koskettimet toimivat parhaiten, kun niitä koskettaa rauhallisesti koko sormenpäällä siten, että sormi peittää myös koskettimen reuna-alueen.
- Ilmanpuhdistinta suositellaan käytettäväksi vuorokauden ympäri, myös viikonloppuisin.
- Valitse mahdollisimman suuri teho parhaan vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
- **Mobiiliohjaus:**
 - Voit ajastaa puhdistimen esimerkiksi toimimaan suuremmalla teholla työpäivän ajan, tai vastaavasti pienemmällä teholla öisin.
 - Voit luoda jokaiselle päivälle oman ajastuksen.
 - Puhdistinta voi ohjata etupaneelin näppäimistä myös mobiiliohjauksen ollessa käytössä.
 - Ajastettu tehoasetus on nopea poistaa käytöstä tai ottaa uudelleen käyttöön etupaneelin ajastuspainikkeella.
 - Lataa sovellus laitteellesi ja aloita mobiiliohjauksen käyttö tämän oppaan luvun 4 ohjeilla.

3.2 Kuljetuspakkauksen purkaminen

Poista laite muovisuojuksesta varoen. Lasisen etupaneelin päällä oleva kalvo irtoaa yläreunan ulokkeesta vetämällä.

Kuljetuspakkauksen kierrättämistä varten katso kohta 5.4.

3.3 Jalustan tai seinäkiinnikkeen kiinnittäminen


HUOM! Jalustaa tai seinäkiinnikettä varten on laitteen pohjassa kaksi valmista reikää.

a) Jalusta

1. Aseta laite etulasi alaspäin tasaiselle alustalle.


HUOM! Lasi naarmuuntuu herkästi. Pehmennä alustaa tarvittaessa liinalla tms.

2. Kiinnitä tuotepakkauksessa mukana tullut jalusta laitteen pohjaan kahdella ruuvilla. Katso kuva alla.

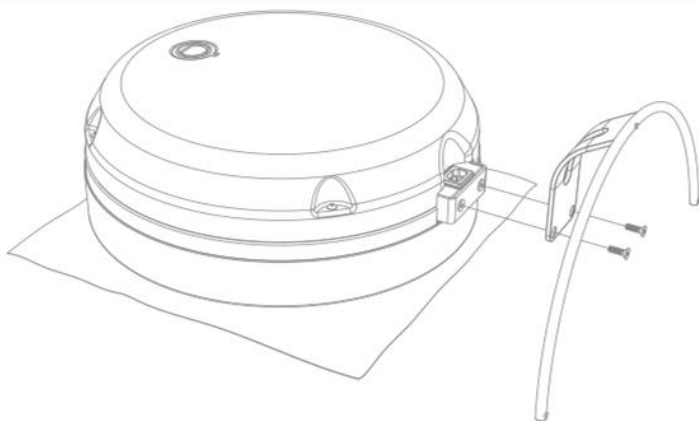

b) Seinäkiinnike (lisävaruste)

1. Kiinnitä seinäkiinnike neljällä ruuvilla seinään haluamaasi paikkaan.
2. Kiinnitä Uniq-laite kahdella ruuvilla pohjastaan seinäkiinnikkeeseen. Katso viereinen kuva.

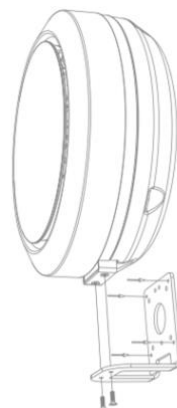

3.4 Laitteen asemointi

Uniq on helppo sijoittaa mihin tahansa sisätilassa: jalan kanssa lattialle tai tason päälle, seinäkannakkeen (lisävaruste) avulla seinälle.


Paras vaikuttavuus saavutetaan, kun huolehditaan mahdollisimman esteettömästä ilmankierrosta puhdistimen sivuilla ja edessä. Sijoita siis puhdistin mahdollisuuksien mukaan sellaiseen paikkaan, missä seinä, kaappi, takka tai huonekalu ei estä ilman kiertoa puhdistimen läheisyydessä.

3.5 Virtajohdon kytkeminen

1. Tarkista virtajohdon olevan ulkoisesti ehjä.

VAROITUS! Sähköturvallisuusvaara. Käytä vain ehjää virtajohtoa laitteen kytkemiseen. Mikäli johto on vioittunut, ota yhteyttä UniqAirin huoltoon.

2. Kytke virtajohto koneen alaosasta löytyvään liittimeen alla olevan kuvan mukaisesti.

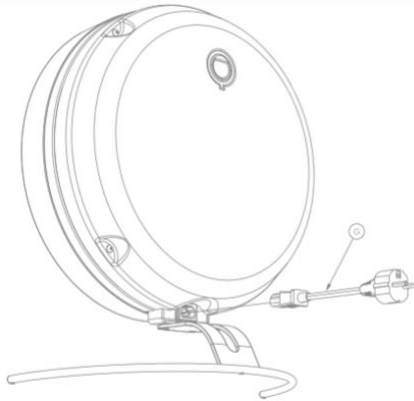

HUOM! Liitintyyppin takia johto on mahdollista kytkeä vain yhdellä tavalla. Älä laita virtajohtoa liittimeen väkisin.

3. Kytke virtajohdon toinen pää maadoitettuun pistorasiaan.

HUOM! Pistorasian verkkojännitteen tulee vastata tunnustekilvessä ilmoitettua jännitettä.

VAROITUS! Sähköturvallisuusvaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

3.6 Laitteen käynnistäminen

Kun puhdistin on kytketty virtajohdolla pistorasiaan ensimmäisen kerran, käy se automaattisesti läpi käynnistyssyklin seuraavasti:

1. Laite etsii WiFi-yhteyttä. Sininen WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu enintään 20 sekuntia.
2. Jos ennestään tunnettua verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi 3 s ajaksi.
3. Laite etsii WPS-signaalia. WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu purppuran värisenä 2 minuuttia.
4. WPS/WiFi-merkkivalo palaa keltaisena jonkin aikaa ja sammuu sitten kokonaan.
5. Valon sammuttua laitetta voi käyttää manuaalisesti. Katso seuraava kappale 3.7 Laitteen käyttö manuaalisesti.

HUOM! Käynnistyssyklin aikana etupaneelin koskettimet eivät reagoi kosketukseen.

3.7 Laitteen käyttö manuaalisesti

Laitteen manuaalinen käyttö tapahtuu lasisen etupaneelin painikkeilla.

1. Käynnistä laite painamalla "+"-painiketta. Laite alkaa toimia teholla 1 ja yksi tehoasteikon valoista palaa sinisenä.
2. Säädä ilmavirta (teho) haluamallesi tasolle "+"- ja "-" painikkeilla. Pyöreä tehoasteikko ilmaisee valitun tehoasetuksen.
3. Sammuta laite halutessasi painamalla "-"-painiketta niin monta kertaa, ettei tehoasteikon valoista enää yksikään pala sinisenä.

HUOM! Max-asetuksen saat käyttöön painamalla kerran "+"-painiketta, kun tehoasteikon kaikki valot palavat. Tehoasteikon keskellä oleva "max"-teksti muuttuu siniseksi.

Voit milloin tahansa siirtyä käyttämään myös mobiililaitteohjausta WiFi-kytkennän kautta seuraamalla seuraavan luvun 4 ohjeita.

4 Ilmanpuhdistimen käyttö mobiililaitteella

Voit käyttää Uniq-ilmanpuhdistintasi mobiililaitteella kytkemällä molemmat samaan WLAN-reitittimeen 2.4 GHz-taajuudelle.

Seuraa mobiiliohjauksen käyttöönotossa näitä ohjeita.

1. Lataa ja asenna ohjaussovellus mobiililaitteellesi laitteen sovelluskaupasta. Sovellukset eri kaupoissa:
 - Google Play: **App for Uniq**
 - App Store: **UniqAir**
2. Kytke virtajohto pistorasiaan. Ilmanpuhdistin käynnistyy ja alkaa etsiä WiFi-yhteyttä.
 - Sininen WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu etsinnän ajan (maksimissaan) 20 sekuntia.
3. Mikäli tunnettua WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi 3 s ajaksi, minkä jälkeen puhdistin ryhtyy automaattisesti etsimään WLAN-reitittimen WPS-signaalia.
 - WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu purppuran värisenä.
4. Paina WLAN-reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa. (Tarkemmat ohjeet löydät WLAN-reitittimesi ohjekirjasta.)
5. Ilmanpuhdistimen WPS/WiFi-merkkivalo muuttuu vihreäksi 2 s ajaksi, kun se kytkeytyy onnistuneesti WiFi-verkkoon.
6. Mikäli WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi
 - Haku voidaan uusia painamalla WiFi-painiketta. Kun vilkkuu purppuran värisenä, toista vaiheet 4. kohdasta alkaen.
7. Kun ilmanpuhdistin on yhdistynyt WiFi-verkkoon, se alkaa automaattisesti hakea samassa verkossa olevia mobiililaitteita, joihin on asennettu **App for Uniq / UniqAir** -sovellus.

8. WPS/WiFi-merkkivalo vilkkuu punaisena 3 minuuttia, minkä aikana voit lisätä kyseisen puhdistimen **App for Uniq / UniqAir** -sovellukseen.
 - Varmista, että Uniq-puhdistin ja mobiililaitte on liitetty samaan WLAN-verkkoon.
9. Lisää puhdistin **App for Uniq / UniqAir** -sovelluksen "+"-näppäintä painamalla. Seuraa sovelluksen ohjeita.
10. Kun puhdistimen lisääminen sovellukseen onnistuu, muuttuu puhdistimen WPS/WiFi-merkkivalo vihreäksi 2 s ajaksi ja sen jälkeen jää palamaan sinisenä.
11. Sovellukseen ilmestyy teksti "Enter Device Name", minkä tilalle voit kirjoittaa haluamasi nimen, esim. "Olohuoneen Puhdistin".
12. Nyt voit valita lisäämäsi laitteen päänäytöstä ja ohjata sitä.
13. **Jos puhdistimen lisääminen sovellukseen ei onnistu**, WPS/WiFi-merkkivalo jää palamaan sinisenä ilman, että vihreä merkkivalo näkyy ennen sitä, eikä sovellukseen ilmesty uutta laitetta. Paina WPS/WiFi-painiketta ja yritä uudestaan seuraamalla ohjetta kohdassa 8.

HUOM! Uniq-puhdistimessa on tuki vain 2.4 GHz-WiFi-signaalille. Joissakin WLAN-reitittimissä saattaa olla tarpeen kytkeä 5 GHz-signaali pois päältä puhdistimen yhdistämisen ajaksi. Katso 5 GHz-signaalin poiskytkemisen ohjeet WLAN-reitittimesi käyttöohjeesta.

HUOM! Puhdistimen ja mobiililaitteen tulee olla kytkettynä samaan WLAN-reitittimeen/verkkoon.

Jos tarvitset lisäohjeita, paina mobiilisovelluksen "tutorial"-painiketta.

5 Huolto ja ylläpito

TÄRKEÄÄ! Ennen huoltotoimenpiteitä sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta. Pyörivä tuuletin ei pysähdy heti, odota hetki sammuttamisen jälkeen ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

5.1 Esisuodattimen vaihto

Esisuodattimen vaihtoväliksi suosittelemme 4–6 kk laitteen ollessa jatkuvassa käytössä. Esisuodatin voidaan myös imuroida ja/tai pestä tarvittaessa, jolloin vaihtoväliä voidaan pidentää.

Esisuodattimen vaihto tapahtuu seuraamalla tämän ohjeen viimeisten sivujen ”pääsuodattimen vaihto”- ohjeita esisuodattimen käsittelyyn asti.

5.2 Pääsuodattimen vaihto

Pääsuodattimen vaihtoväliksi suosittelemme 12 kk.

Pääsuodattimen vaihto-ohjeet löytyvät tämän käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta sekä osoitteesta www.uniqair.fi/downloads.

5.3 Laitteen puhdistus

Laitteen ulkopinnat voi puhdistaa pölystä tai muusta liasta kostealla liinalla. Huopaisen takakannen voi imuroida harjaksin varustetulla suuttimella.

HUOM! Takakansi naarmuuntuu herkästi, noudata varovaisuutta imuroidessasi sitä.

5.4 Kierrätys

HUOM! Huomioi aina paikalliset säädökset laitetta, sen osia tai kuljetuspakkausta hävittäessäsi.

Kuljetuspakkaus

Ilmanpuhdistimen kuljetuspakkaus on kokonaan kierrätettävissä. Lajittele pakkauksen osat (pahvi, muovi) niille tarkoitettuihin keräysastioihin.

Esisuodattimet

Hävitä käytetyt esisuodattimet energijätteenä.

Pääsuodattimet

Suosittelemme palauttamaan käytetyt pääsuodattimet UniqAirin yhteyshenkilölle tai jälleenmyyjälle. Näin voimme varmistaa niiden asianmukaisen kierrätyksen.

Tilatessasi uuden pääsuodattimen, voit palauttaa käytetyn suodattimen samassa pakkauksessa, jossa uusi suodatin saapuu. Kun tilaat uuden suodattimen verkkokaupastamme, toimitamme palautuslomakkeen ja osoitelapun suodattimen mukana.

Mikäli palautus ei ole mahdollista, voi käytetyt suodattimet hävittää kaatopaikkajätteenä.

Jos suodattimien kierrätyksen tai hävittämisen osalta on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai UniqAirin jälleenmyyjään.

6 Vianmääritys

1. Etupaneelin koskettimet eivät reagoi ja/tai puhallin ei käynnisty tai säädä
 - Irrota ja kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan. Jos tämä ei auta, palauta laitteen asetukset kohdan 6.1 ohjeiden mukaan.
2. WPS/WiFi-kytkentä ei onnistu
 - Pidä virtajohto kytkettynä. Paina nopeasti peräkkäin etupaneelin WiFi-painiketta ja ajastinpainiketta. Laitte käynnistyy uudelleen ja aloittaa WiFi-verkon etsintäprosessin alusta. Seuraa käyttöohjeen luvun 4 WPS/WiFi-kytkennän ohjeita.
3. Puhdistimen lisääminen App for Uniq / UniqAir -sovellukseen ei onnistu.
 - Varmista, että mobiililaitte ja puhdistin on kytketty samaan WLAN-verkkoon.
 - Varmista, että sinulla on App for Uniq / UniqAir -sovelluksen viimeisin versio. Päivitä sovellus tarvittaessa sovelluskaupasta (Google Play tai App Store).
 - Päivitettyäsi viimeisimpään versioon, yritä lisätä puhdistin uudelleen sovellukseen. Seuraa käyttöohjeen luvun 4 ohjeita.
 - Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmiä päivitetään jatkuvasti ja niiden uusimmat versiot saattavat olla hetkellisesti yhteensopimattomia sovelluksen kanssa. Päivitämme App for Uniq ja UniqAir-sovelluksia jatkuvasti pyrkien pitämään ne yhteensopivana uusimpien käyttöjärjestelmäpäivitysten kanssa.

6.1 Laitteen nollaaminen (reset)

Voit aina aloittaa laitteen käytön sekä WiFi-kytkemisen alusta nollaamalla puhdistimen asetukset.

1. Paina nopeasti peräkkäin etupaneelin WiFi-painiketta ja ajastinpainiketta.
2. Laitte käynnistyy uudestaan ja aloittaa käynnistys syklin.

7 Direktiivit ja sertifikaatit

UniqAir Uniq täyttää seuraavien Euroopan Unionin asettamien direktiivien tuotevaatimukset:

- Radiolaitedirektiivi (2014/53/EU)
- Konedirektiivi (2006/42/EC)
- Direktiivi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (2011/65/EU, muutosdirektiivit (EU) 2017/2102 ja (EU) 2015/863)

Lisäksi merkkinä Suomalaisesta osaamisesta laitteella on Avainlippu. UniqAir on myös Sisäilmäyhdistys ry:n kannattajajäsen.



8 LIITTEET

8.1 WiFi-valon värit, vianmääritys

Laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai laite uudelleen käynnistetty irrottamalla verkkojohto.

Sininen vilkkuu	WiFi -yhteyden automaattinen haku. Kestää 20 s. Mikäli tunnettu WiFi -verkko havaitaan, muuttuu merkkivalo palamaan sinisenä. Mikäli tunnettua WiFi-verkkoa ei löydetty, palaa merkkivalo keltaisena 3 s, jonka jälkeen WPS-haku käynnistyy automaattisesti.
Purppura vilkkuu	Hakee reitittimen WPS signaalia. Paina WLAN-reitittimen WPS-painiketta aktivoiaksesi WPS haun kahden minuutin aikana.
Vihreä palaa 2 s	WiFi löydetty ja kytkentä suoritettu. Mobiililaitteen haku käynnistetty automaattisesti.
Punainen vilkkuu	Hakee mobiililaitteen sovelluksen yhteyttä. Aktivoi App for Uniq/UniqAir – sovelluksesta laitteen lisääminen. Haku on päällä 3 min.
Vihreä palaa 2 s	Mobiililaitte löydetty ja yhteys luotu. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen sovelluksella (Jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s).
Sininen palaa	Uniq on kytketty WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.

Laitteen käynnistys (aiemmin kytketty WiFi-verkko puhdistimen muistissa)

Sininen vilkkuu	Hakee tunnettua WiFi -verkkoa 20 s. Mikäli tunnettua verkkoa ei löydy, käynnistetään WPS haku.
Purppura vilkkuu	Maksimissaan kahden minuutin WPS signaalin haku. Mikäli reitittäjä ja WPS signaalia ei havaita, yhteyttä ei synny.
Keltainen palaa	Ilmanpuhdistin ei ole kytketty WiFi -verkkoon.

WiFi ei kytketty

Keltainen palaa	Laite ei ole kytketty WiFi-verkkoon, mutta haku voidaan aktivoida manuaalisesti → paina WPS/WiFi-painiketta aktivoidaksesi haku.
Purppura vilkkuu	Hakee WPS:ää kahden minuutin ajan. Paina WLAN-reitittimen WPS painiketta aktivoidaksesi toiminnon. Mikäli reititintä ei ole tai WPS puuttuu→ virhe liittymisessä verkkoon. WPS/WiFi-merkkivalo jää palamaan keltaisena. Mikäli WiFi - yhteys muodostetaan, WPS/WiFi-painike muuttuu vihreäksi kolmen sekunnin ajaksi ja muuttuu sitten siniseksi.
	Mikäli WPS/WiFi-merkkivalo ei vilku purppuran värisenä, paina WPS/WiFi-näppäintä uudelleen.

Normaali tilanne

Sininen palaa	Uniq on kytkeytynyt langattomaan verkkoon. Siihen voi olla kytkeytyneenä mobiililaitteita. WPS/WiFi-painikkeen painaminen aktivoi mobiililaitteen haun.
Punainen vilkkuu	Uniq hakee mobiililaitetta ja sen sovellusta. Aktivoi mobiililaitteestasi App for Uniq/UniqAir -sovellus ja valitse Add Device, kesto 3 min.
Vihreä palaa 2 s	Mobiililaitte löydetty ja yhteys muodostettu sovellukseen. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen sovelluksella (jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s).
Sininen palaa	Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.

8.2 Tehon mitoitus tilan koon mukaan


TEHO-ALUE	CADR (Puhtaan ilman tuotto) [m ³ /h]	SUOSITELTU TILAN KOKO [M ²]		
		Koti (asuintilojen koneellinen ilmanvaihto)	Toimistot ja julkiset tilat (tehostettu koneellinen ilmanvaihto)	Tilat, joissa painovoimainen ilmanvaihto
1	20	15	10	20
2	40	30	15	40
3	60	40	20	60
4	80	50	25	80
5	100	60	30	100
MAX	140	10-80	10-50	10-140

8.3 Takuehdot

Näitä takuehtoja sovelletaan kaikkiin uusiin UniqAir -ilmanpuhdistimiin.

1. UniqAir -ilmanpuhdistimilla on valmistajan myöntämä takuu.
2. Takuu on kaksi (2) vuotta alkaen tuotteen toimituspäivästä lukien.
3. Takuu kattaa takuuajana ilmenevät viat ja virheet, jotka aiheutuvat valmistusvirheistä tai tuotteen materiaaleissa olevista virheistä.
4. Takuu koskee vain ilmanpuhdistimia, joita käytetään sisätiloissa tai niitä vastaavissa säältä suojatuissa olosuhteissa hengitysilman epäpuhtauksien suodattamiseen. Muunlainen käyttö ei kuulu takuun piiriin ja takuu raukeaa sillä hetkellä, kun laitetta käytetään muuhun, kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen edellä mainituissa olosuhteissa.
5. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai tahallisesta vioittamisesta. Takuu ei myöskään kata tuotteen normaalia kulumista, likaantumista tai vaihtosuodattimien normaalia likaantumista ja kulumista.
6. Takuu pysyy voimassa, vaikka tuote vaihtaisi omistajaa. Tavarankäyttötarkoitus ei saa kuitenkaan olennaisesti muuttua esimerkiksi loppukäyttäjäkäytöstä sellaiseen ammattikäyttöön, jossa puhdistinta käytetään osana ammatinharjoittajan tai yrityksen omille asiakkailleen tarjoamaa palvelua. Takuunantaja edellyttää, että omistajanvaihdoksesta ilmoitetaan tälle kirjallisesti.
7. Nämä takuehdot ovat voimassa toistaiseksi.
8. UniqAir pidättää oikeuden muutoksiin.

8.4 Pääsuodattimen vaihto

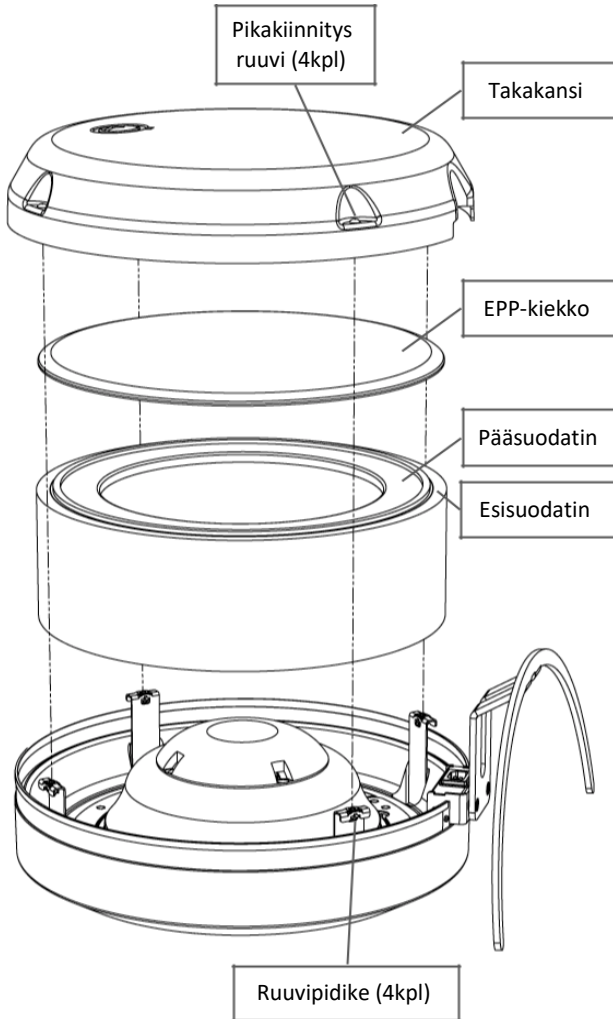

1. Irrota puhdistimen verkkovirtajohto.
2. Aseta puhdistin tasaiselle alustalle etulasi alaspäin.

HUOM! Jos asetat puhdistimen kovalle alustalle, kannattaa etulasi suojata esimerkiksi liinalla tai muulla pehmentävällä materiaalilla.

3. Kierrä ristipäisellä ruuvimeisselillä takakannen pikakiinnitysruuveja (4kpl) 90 astetta vastapäivään, kunnes ruuvit ponnahtavat irti.

4. Kun olet avannut kaikki neljä pikakiinnitysruuvia, nosta takakansi pois kohtisuoraan ylöspäin. **HUOM!** Pikakiinnitysruuvien kuuluu jäädä kiinni takakannen reikiin.
5. Poista EPP-kiekko suodattimen päältä ja nosta suodatin pois puhdistimesta.
6. Vaihda tai pese pääsuodattimen ulkokehälle pujotettu esisuodatin tarvittaessa.
7. Pujota uusi/puhdistettu esisuodatin uuden pääsuodattimen ulkokehälle ja aseta suodatinkokonaisuus kohtisuoraan takaisin puhdistimeen.
8. Aseta EPP-kiekko suodatinkokonaisuuden päälle kupera puoli ulospäin.
9. Aseta takakansi paikoilleen kohdistamalla ruuvit neljään pidikkeeseen siten, että logo tulee ylös ja kannen leikkaus jalustan kohdalle.

HUOM! Takakannen reunan tulee mennä puhdistimen kehän reikänauhan sisään. Helppointa on asettaa ensin takakannen logollinen yläreuna reikänauhan sisälle ja sitten alareuna.

10. Ruuvit lukittuvat pidikkeisiinsä painamalla esimerkiksi sormella tai kevyesti ruuvimeisselillä. **HUOM!** Ruuveja ei tarvitse kiertää.
11. Nosta puhdistin takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto. Laite on jälleen käyttökunnossa.

